DA

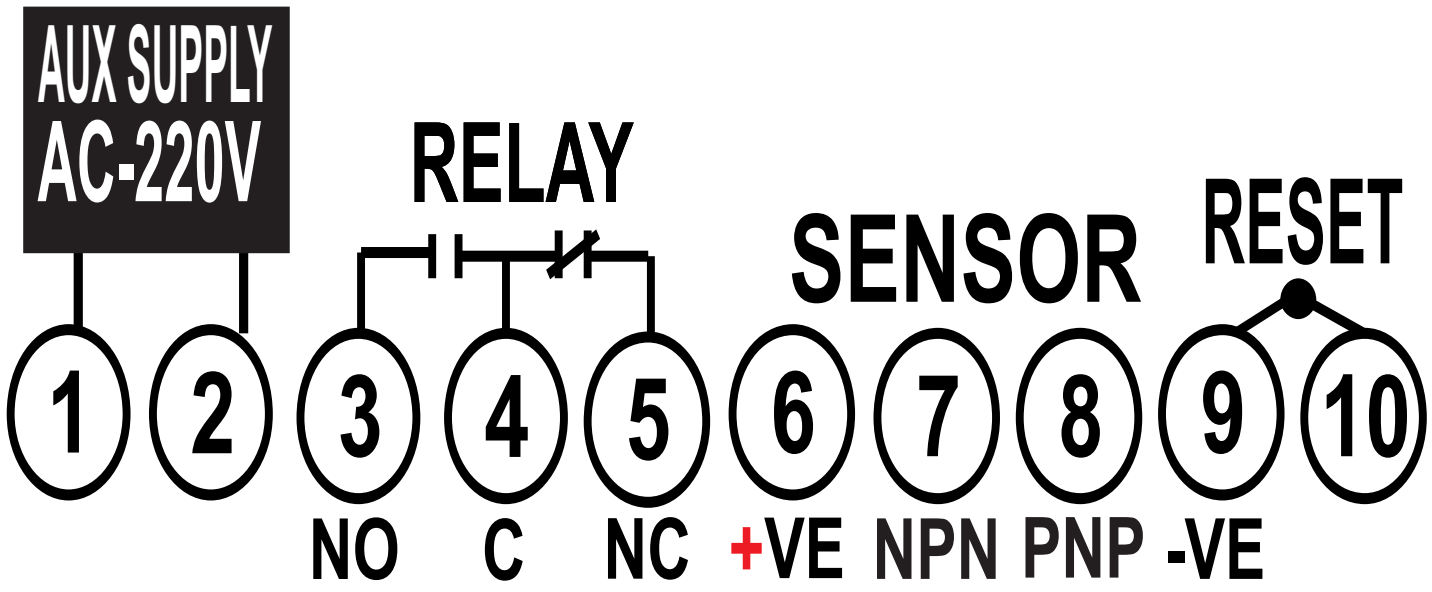
AUX SUPPLY
AC-220V
RELAY
SENSOR
RESET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NO
C
NC
+VE
NPN
PNP
-VE