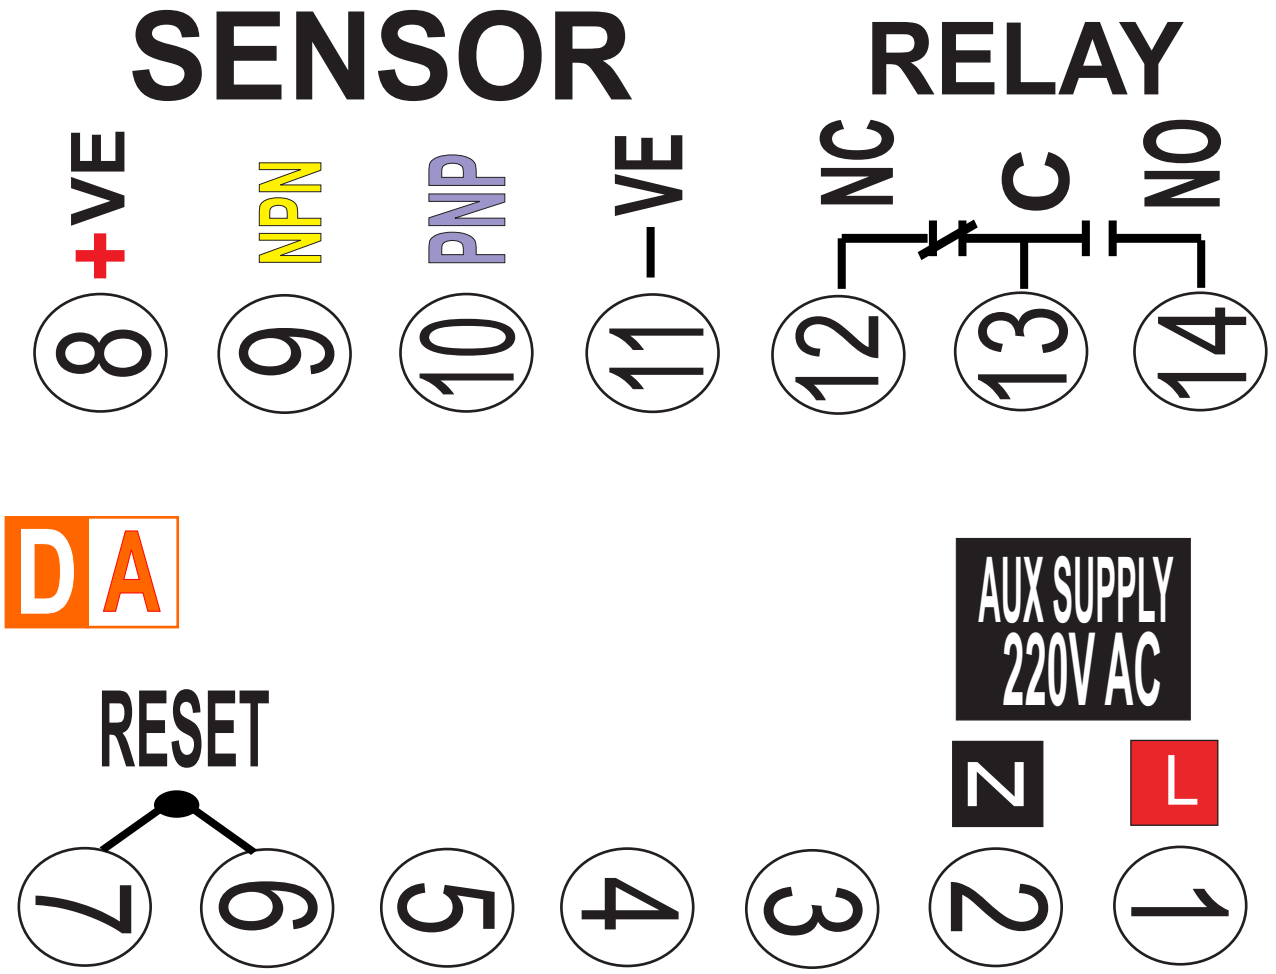
SENSOR
RELAY
+VE
NPN
PNP
-VE
NC
C
NO
8
9
10
11
12
13
14
DA
RESET
AUX SUPPLY
220V AC
N
L
7
6
5
4
3
2
1